

## Montage-Hinweise für Passformsitzbezüge „Premium Line“

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Produkt aus unserem Zubehör-Programm entschieden haben.


Dieses Produkt zeichnet sich für Sie durch nachstehende Merkmale aus:

- Sicherheitsgeprüftes Qualitätsprodukt (das Material ist schwer entflammbar, atmungsaktiv und TÜV-geprüft)
- Passformgenau gearbeitet – alle Sitzfunktionen bleiben uneingeschränkt erhalten
- Spezielle Fertigung für Modelle mit Sidebags mit passformgenauer Dokunaht
- 2 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum

Wir empfehlen die Montage der Passform-Sitzbezüge durch Ihren Vertragshändler durchführen zu lassen!

### Vordersitzbezüge ohne Seitenairbag

1. Kopfstützen abnehmen (Betriebsanleitung beachten)
2. Ziehen Sie den Lehnenbezug gleichmäßig über die Rückenlehne, achten Sie darauf, dass das Muster nicht verzogen wird und die Nähte korrekt auf den Kanten sitzen. Den Bezug mit den angebrachten Klettverschlüssen verschließen.  
**Achtung:** Bei Modellen, welche mit einer Abdeckung zwischen Lehne und Sitz versehen sind, muss diese unter dem Sitz ausgehängt und zwischen Lehne und Bezug gesteckt werden.
3. Ziehen Sie nun den Sitzbezug von vorne nach hinten über den Sitz. Auch hier ist auf das Muster und den korrekten Sitz der Nähte zu achten. Haken Sie alle Spannhaken unter dem Sitz im Federkorb oder gegeneinander ein, bzw. ziehen Sie die Gummikordel stramm und schließen Sie den Steckverschluss.
4. Die Öffnung für die Kopfstützen unter die Kunststoffknöpfe schieben.

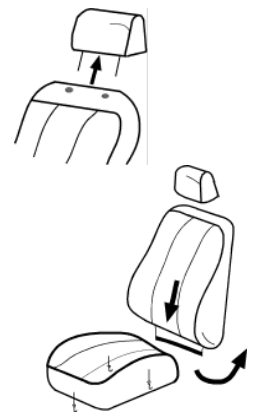

### Vordersitzbezüge mit integriertem Seitenairbag

Montage wie oben beschrieben, doch zusätzlich auf folgendes achten: Die Lehnenbezüge haben seitlich oben ein Etikett mit der Aufschrift „Airbag“, dieses Etikett muss immer zur Fahrzeugaußenseite zeigen!  
Prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt den korrekten Sitz Ihrer Bezüge!  
Beachten Sie unbedingt, dass die Sitzbezugsnaht richtig im Verlauf über der Original-Airbagnaht sitzt.


**Auf keinen Fall dürfen Veränderungen oder Reparaturen am Bezug vorgenommen werden.**



**Achtung: Die Vordersitze dürfen nicht ausgebaut werden!**

### Kopfstützen- und Armlehnenbezüge

1. Die Bezüge aufziehen, Muster und Nähte ausrichten, damit das Muster gerade ist und die Nähte richtig sitzen.
2. Die Öffnung des Bezuges mit den angebrachten Klettverschlüssen verschließen.

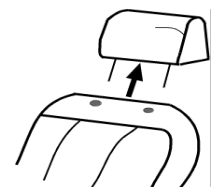

### Hintersitzbezüge

1. Hintersitz und Hinterlehne ausbauen (siehe Werkstattanleitung). Bei umklappbaren Sitzen und Lehnen ist dies nicht erforderlich.
2. Wenn Ihr Fahrzeug auch hinten Kopfstützen hat, nehmen Sie diese ab. Ziehen Sie den Hinterlehnenbezug auf und verschließen Sie den Bezug mit den Klettverschlüssen oder mit den dafür vorgesehenen Schlaufen.
3. Den Hinterbezug, wie beim Vordersitz beschrieben, aufziehen und die Haken auf der Rückseite, bzw. gegeneinander einhaken oder die Gummikordel mit dem Steckverschluss schließen.

